


## PANDUAN CASHREGISTER CASIO SE-G1

### INSTALASI AWAL

Buka penutup kertas, pasang kertas thermal dan 2 buah baterai AA.

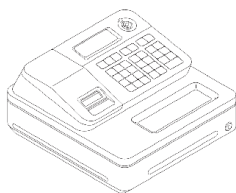

1. Colokkan kabel power pada listrik,
2. Mesin siap untuk di program.
3. Set tanggal, bulan, tahun dan jam.
4. Tunggu sampai proses selesai.

### PEMASANGAN KERTAS



### PENJELASAN KUNCI

OP : dapat digunakan pada posisi OFF, REG & CAL,  
PGM : dapat digunakan pada semua posisi (PGM s/d Z),  
Kunci Drawer: untuk mengunci drawer/laci uang, tidak untuk membuka.

### POSISI KUNCI

PGM/Program: untuk program

1. RF/Refund : untuk pembatalan transaksi
2. OFF : untuk mematikan mesin
3. REG/register : untuk transaksi penjualan
4. CAL : untuk kalkulator (tidak mencetak nota dan tidak membuka laci)
5. X : untuk cek laporan
6. Z : untuk laporan tutup kasir/hapus laporan

### PENJELASAN TOMBOL

FEED : menarik kertas  
X/Date : transaksi perkalian  
C/ac : hapus layar/membatalkan nilai  
- : potongan harga nominal/voucher  
ERR.CORR : pembatalan item terakhir  
DEPT SHIFT : memilih departemen yang berbeda pada 1 tombol dept  
% : diskon persen  
CHK/NS : membuka laci tanpa transaksi  
RA : memasukkan kas awal  
PO : kasbon  
CH : pembayaran dengan kartu kredit  
CHK : pembayaran dengan cek  
SUBTOTAL : melihat jumlah total transaksi  
CA/amt tend : pembayaran transaksi dengan cash/tunai  
HELP : mencetak beberapa panduan cara program  
OPEN : membuka cover penutup kertas

### PROGRAM AWAL : Posisi kunci ke PGM

Merubah desimal dari 0,00 menjadi 0

[3] [SUBTOTAL] 0122 [SUBTOTAL] 20 [CA] [SUBTOTAL]  
[3] [SUBTOTAL] 0822 [SUBTOTAL] 2 [CA] [SUBTOTAL]  
[3] [SUBTOTAL] 0522 [SUBTOTAL] 5006 [CA] [SUBTOTAL]  
[1] [SUBTOTAL] 1 [CH] [SUBTOTAL]

### PROGRAM TANGGAL DAN JAM : Posisi kunci ke PGM

Merubah tanggal

[1][SUBTOTAL]masukkan tahun, bulan, tanggal.contoh:(131130)[X/DATE][C/ac]

Merubah Jam

[1][SUBTOTAL]masukkan jam dan menit.contoh(1200)[X/DATE][C/ac]

### PROGRAM HARGA ITEM : Posisi kunci ke PGM

Input/merubah harga departement

[1][SUBTOTAL]ketik harga [no.DEPT][SUBTOTAL]

Input/merubah harga PLU

[1][SUBTOTAL]ketik nomor PLU[PLU]ketik harga[CA][SUBTOTAL]

Merubah link PLU ke Departement

[3][SUBTOTAL] ketik nomor PLU [PLU] ketik nomor DEPT [CA][SUBTOTAL]

### PROGRAM HEADER (NAMA TOKO) : Posisi kunci ke PGM

Input/merubah karakter header

[2] [SUBTOTAL] kode baris [CH] ketik nama toko [CA] [SUBTOTAL]

Contoh : [2] [SUBTOTAL] 1 [CH] TOKO ADA [CA] [SUBTOTAL]

Kode	Ket. Baris
1 [CH]	Baris 1
2 [CH]	Baris 2
3 [CH]	Baris 3
4 [CH]	Baris 4
5 [CH]	Baris 5

- Setiap baris max 24 char
- Agar char header posisi tengah,spasi diatur manual
- Untuk spasi/memisahkan 2 char dalam 1 tombol tekan[00]
- Untuk char double size tekan[DBL] lalu char [7] untuk char khusus(contoh: .,+/ dst).
- [titik] untuk hapus char satu persatu

### PROGRAM PAJAK / PPN : Putar kunci ke PGM

1. Setting jumlah pajak

[3][SUBTOTAL] 0125 [SUBTOTAL] jumlah pajak [CA] 5002 [CA] [SUBTOTAL]

Setelah seting jumlah pajak, kemudian lanjutkan ke input pajak ke departemen

2. Input pajak ke departemen

[1] [SUBTOTAL][TAX PGM][RA][no.DEPT] [SUBTOTAL]

3. Tampilkan pajak pada printout nota

[3][SUBTOTAL] 0326 [SUBTOTAL] 0202 [CA][SUBTOTAL]

4. Hapus program pajak

[1] [SUBTOTAL][TAX PGM][CHK/NS][no.DEPT] [SUBTOTAL]

### CARA TRANSAKSI : Saat transaksi kunci selalu di posisi REG

1. KAS AWAL

Ketik jumlah uang [RA]

## 2. PENJUALAN CASH

### a. DEPARTEMEN

- Harga [DEPT] (untuk jumlah satuan)
- Jml beli [X/DATE] harga[DEPT](untuk jumlah lebih dari satu/banyak)
- [SUBTOTAL]
- Uang pembayaran
- [CA]

### b. Diskon [%]

- .....transaksi....
- [SUBTOTAL]
- Jml diskon [%] misal 10
- [SUBTOTAL]
- Uang pembayaran
- [CA]

### c. VOUCHER [-] atau diskon Rupiah

- .....transaksi....
- [SUBTOTAL]
- Jml voucher [-] misal 1000
- [SUBTOTAL]
- Uang pembayaran
- [CA]

## 3. CARA PEMBATALAN

- Hanya item terakhir yang dapat dibatalkan, dengan tekan [-/ERR.CORR]
- Untuk pembatalan item sebelumnya , selesaikan transaksi hingga bayar, lalu lakukan Retur Mode
  - Putar kunci ke RF
  - Masukkan item yang ingin di batalkan
  - Tekan [CA]
  - Setelah selesai kembalikan kunci ke posisi REG

## 4. KASBON

Ketikkan jumlah uang ,kemudian tekan [PO]

## LAPORAN

Ada 2 macam cara pengambilan laporan:

### LAPORAN HARIAN

1. Cek : kunci di X : tekan [CA] tunggu print 1[CA]
2. Reset : kunci di Z : tekan [CA] tunggu print 1[CA]

### LAPORAN BULANAN

1. Cek : kunci di X : 10 [CA]
2. Reset : kunci di Z : 10 [CA]

Jika menggunakan laporan bulanan , maka setiap akhir bulan harus di hapus.

<b>8</b>	(1) A → (2) B → (3) C → (4) a → (5) b → (6) c → (7) B → (8) Å → (9) Å → (10) Æ → (11) Á → (12) Å → (13) Å → (14) Ç → (15) à → (16) ä → (17) ä → (18) ä → (19) ä → (20) æ → (21) á → (22) ä → (23) Ç returns to the beginning
<b>9</b>	(1) D → (2) E → (3) F → (4) d → (5) e → (6) f → (7) g → (8) ð → (9) É → (10) Ê → (11) Ë → (12) È → (13) Æ → (14) é → (15) ê → (16) ë → (17) è → f returns to the beginning
<b>4</b>	(1) G → (2) H → (3) I → (4) g → (5) h → (6) i → (7) 4 → (8) î → (9) Ì → (10) Ï → (11) I → (12) Ì → Ï → Ì → Ì → i → i returns to the beginning
<b>5</b>	(1) J → (2) K → (3) L → (4) j → (5) k → (6) l → (7) 5 returns to the beginning
<b>6</b>	(1) M → (2) N → (3) O → (4) m → (5) n → (6) o → (7) B → (8) Ñ → (9) Ö → (10) ø → (11) Ó → (12) Ô → Ô → Ô → ñ → ô → ö → ô → ø → ó → ô returns to the beginning
<b>1</b>	(1) P → (2) Q → (3) R → (4) S → (5) p → (6) q → (7) r → (8) s → (9) t → (10) p → (11) þ → (12) ð returns to the beginning
<b>2</b>	(1) T → (2) U → (3) V → (4) t → (5) u → (6) v → (7) 2 → (8) TeL → (9) Û → (10) Ü → (11) Û → (12) Û → Ü → Ü → Ü → ú → μ returns to the beginning
<b>3</b>	(1) W → (2) X → (3) Y → (4) Z → (5) w → (6) x → (7) y → (8) z → (9) 3 → (10) ŷ → (11) ŷ → (12) ŷ returns to the beginning
<b>0</b>	(1) O returns to the beginning
<b>7</b>	(1) 7 → (2) @ → (3) - → (4) / → (5) : → (6) ! → (7) ? → (8) " → (9) ( → (10) ) → (11) * → (12) # → (13) + → (14) , → (15) ^ → (16) ; → (17) < → (18) = → (19) > → (20) \$ → (21) ¥ → (22) % → (23) & → (24) [ → (25) ] → (26) ' → (27) { → (28)   → (29) } → (30) • → (31) " → (32) . → (33) \ → (34) _ → (35) ` → (36) £ → (37) × → (38) ¨ → (39) ¡ → (40) € → (41) § → (42) space returns to the beginning